

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihrer neuen Sattelstütze für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

⚠ Vergleichen Sie das **SAFETY LEVEL** an der Sattelstütze mit der beigefügten Tabelle und vergewissern Sie sich, ob diese für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.

⚠ Vergewissern Sie sich vor der Montage der Sattelstütze, dass diese für das maximal zugelassene Gesamtgewicht des Fahrrades geeignet ist. Entsprechende Angaben dazu finden Sie auf der Produktbeschreibung oder erhalten Sie bei Ihrem Fahrradhändler.

⚠ Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

■ Überprüfen Sie, ob der Außendurchmesser der Sattelstütze (25,4 bzw. 27,2 mm) mit dem Innendurchmesser des Rahmensitzrohrs übereinstimmt.

■ Sollte der Klemmbereich des Rahmensitzrohrs größer sein, so können Sie den Durchmesser mit einer entsprechenden Sattelstützbeilage (min. Länge 80 mm) anpassen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die original *ergotec* Sattelstützbeilagen zu verwenden. Diese können Sie über den Fahrrad-Fachhandel beziehen.

■ Überprüfen Sie vor der Montage auch den Sitzrohrwinkel des Rahmens. Dieser darf aus Sicherheitsgründen nicht kleiner als 70° sein.

⚠ Das Rohrende des Rahmensitzrohrs muss unbedingt gratfrei sein, ansonsten besteht Bruchgefahr!

■ Vor dem Einschieben der Sattelstütze sollte der Klemmbereich des Rahmensitzrohrs unbedingt mit einem wasserresistenten Fett behandelt werden, da sonst Korrosion das spätere Anpassen der Sitzhöhe erschweren kann.

■ Schieben Sie nun die Sattelstütze in das Rahmensitzrohr.

⚠ Aus Sicherheitsgründen muss die Sattelstütze mindestens bis zur Markierung (75 mm) in das Rahmensitzrohr eingeschoben werden, es sei denn, der Fahrradhersteller schreibt eine größere Einstecktiefe vor. Beachten Sie hierzu die Benutzerinformation des Fahrradherstellers.

■ Um die Sattelstütze im Rahmen zu fixieren, ziehen Sie die Sattelstützklemmschraube bzw. den Schnellspannmechanismus, mit dem von Ihrem Fahrrad-Hersteller vorgegebenen Anzugswert fest.

■ Setzen Sie die Sattelklemmschelle des Sattels auf das obere Ende der Sattelstütze.

■ Richten Sie jetzt die Sattelposition auf Ihre individuellen Bedürfnisse aus.

■ Ziehen Sie nun die beiden Muttern der Sattelklemme gleichmäßig mit dem von Ihrem Sattel-Hersteller vorgegebenen Anzugswert fest.

Einstellung

Sie können die Federung individuell an Ihr Körpergewicht, Ihren Fahrstil und an die Fahrbahngegebenheiten anpassen.

■ Hierzu setzen Sie sich auf den Sattel. Bei richtiger Einstellung sollte die Sattelstütze ca. 20 % des Federwegs (ca. 8 mm) einfedern.

■ Um die Federstärke zu erhöhen, drehen Sie die Einstellmutter **A**, die sich am unteren Ende der Sattelstütze befindet, im Uhrzeigersinn – für eine weichere Einstellung gegen den Uhrzeigersinn.




Sollten Sie mit der Serieneinstellung nicht zurecht kommen, so können Sie optional über den Fahrrad-Fachhandel die für Sie passende Stahlfeder erwerben, die wir in je zwei unterschiedlichen Härtestufen anbieten:

- für 25,4 mm Durchmesser und 300 mm Länge:
40 - 60 kg / Art.Nr. 06040000 und 80 - 100 kg / Art.Nr. 06041000
- für 27,2 mm Durchmesser und 350 mm Länge:
40 - 60 kg / Art.Nr. 06037000 und 80 - 100 kg / Art.Nr. 06038000

■ Zum Ausbau der Stahlfeder lösen Sie Sattelstützklemmschraube bzw. den Schnellspannmechanismus.

■ Ziehen Sie nun die Sattelstütze aus dem Rahmensitzrohr.

■ Entfernen Sie den Sicherungsring **B**, der sich am unteren Ende befindet, mit einer entsprechenden Zange.

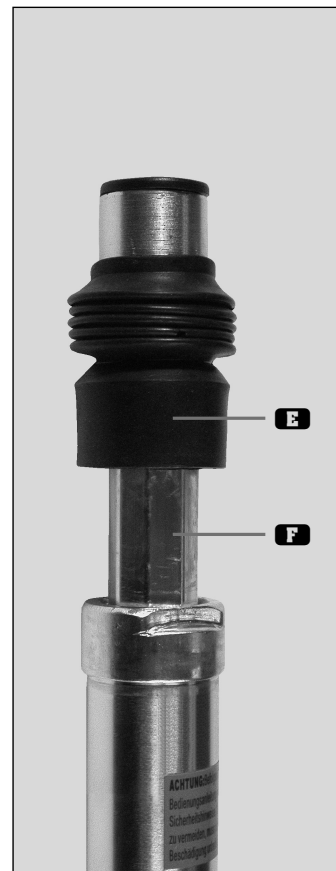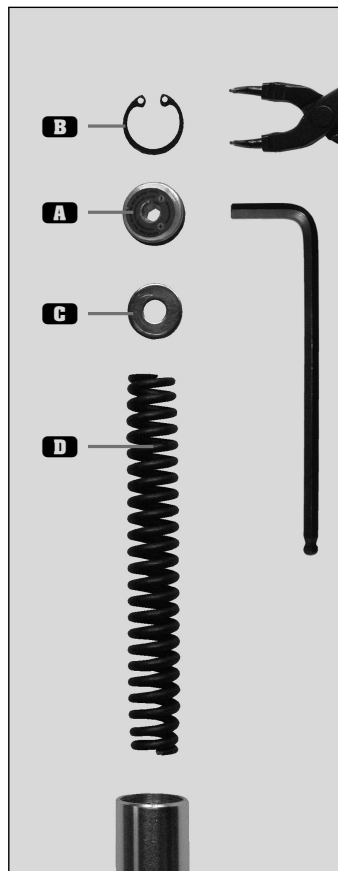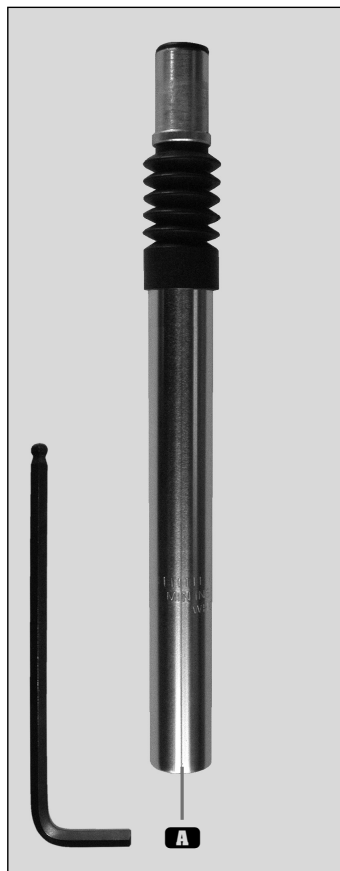

- Drehen Sie die Einstellmutter **A** entgegen dem Uhrzeigersinn aus der Sattelstütze heraus.
- Jetzt können Sie die Beilagscheibe **C** und die Stahlfeder **D** entnehmen.
- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Wartung

Um eine hohe Leistung, Sicherheit und lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung nach ca. 200 Betriebsstunden oder **mindestens 1 x pro Jahr** erforderlich.

Lagerung schmieren

- Schieben Sie hierzu den Faltenbalg **B** nach oben.
- Säubern Sie sorgfältig den gesamten Bereich des Gleitrohrs **F** mit einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel.
- Fetten Sie nun den gesamten Bereich des Gleitrohrs **F** mit einem säurefreien Fett, das Sie über den Fahrrad-Fachhandel beziehen können, nach.
- Fixieren Sie anschließend den Faltenbalg **B** wieder am Sattelstützrohr.

⚠ Verwenden Sie unbedingt ein säurefreies Fett, da sonst das Elastomer chemisch verändert oder zerstört werden kann.

Sicherheitshinweise

Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, **mindestens jedoch 1 x pro Jahr**.

⚠ Diese Sattelstütze ist nicht für Mountainbiking und Wettkämpfe geeignet. Die hohen Beanspruchungen könnten zum Bruch der Sattelstütze führen.

⚠ Befestigen Sie keine Zusatzbauteile wie Kindersitze, Gepäckträger oder Anhänger an der Sattelstütze. Dies könnte zu einer Überbeanspruchung und somit zum Bruch der Sattelstütze führen.

⚠ Sattelstützen aus Aluminium müssen auf Grund von Materialermüdung spätestens nach 10.000 Kilometer oder 3 Jahren ausgetauscht werden.

⚠ Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, muss die Sattelstütze nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

⚠ Die Sattelstütze darf aus Sicherheitsgründen maximal mit 100 kg belastet werden.

Mountain-Bike		Safety Level	
Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Sprunghöhe ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg
E-BIKE 25 km/h	Sprunghöhe ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg

Road-/Gravel-/Travel-Bike		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	

City-/Trekking-Bike		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
	max. 140 kg	max. 140 kg	
	max. 160 kg	max. 160 kg	
	max. 180 kg	max. 180 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	

Cargo-Bike		Safety Level	
einspurig / mehrspurig	max. 250 kg	max. 140 kg	
einspurig / mehrspurig	max. 300 kg	max. 160 kg	
E-BIKE 25 km/h	einspurig / mehrspurig	max. 250 kg	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	einspurig / mehrspurig	max. 300 kg	max. 160 kg

Jugendrad		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	

Kinderrad		Safety Level	
12"-24"			

Die Produktklassifizierung der *ergotec* Safety Level entspricht der DIN EN ISO 4210 Norm für Fahrräder und DIN EN 15194 für E-Bikes. E-Bike-Typ: Trittsattelstütze bis angegebene Geschwindigkeit.

* Nachträglicher Einbau nur mit Abnahme einer anerkannten Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere.

Garantie

Für *ergotec*-Feder-Sattelstützen gelten folgende Garantiezeiten:

- mit Sicherheitslevel 6 **6 Jahre oder 35.000 km**
- mit Sicherheitslevel 5 **5 Jahre oder 30.000 km**
- mit Sicherheitslevel 4 **4 Jahre oder 25.000 km**
- mit Sicherheitslevel 3 **3 Jahre oder 20.000 km**
- mit Sicherheitslevel 2 **3 Jahre oder 15.000 km**

Eventuelle Garantieansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.

Thank you for deciding to buy your new seat post from our company.

- ⚠ **Compare the SAFETY LEVEL on the seat post with the attached table in order to check whether it is suitable for the intended use.**
- ⚠ **Before fitting the seat post please make sure that it is suitable for the max. permitted weight of the bike. You will find the relevant details on the packing card, or alternatively you can ask your bicycle dealer.**
- ⚠ **Before use please read the following assembly and safety instructions carefully. Keep them in a safe place and pass them on to the next owner if necessary.**

Assembly

Basic technical knowledge is required for the assembly of this product. If you do not have this knowledge, please use the services of a specialist bicycle dealer.

- Before assembly you should check that the external diameter of the seat post (25.4 or 27.2 mm) fits the internal diameter of the frame's seat base.
- If the clamping area of the seat base is larger, you can adjust the diameter with a suitable seat post sleeve (min. length 80 mm). For safety reasons we recommend the use of original *ergotec* seat post sleeves. These can be ordered from a specialist bicycle dealer.
- Before mounting, also check the seat tube angle of the frame. For safety reasons, this must not be less than 70°.

- ⚠ **The end of the tubing of the frame's seat base must be free from burrs, otherwise there is a risk of breakage!**

- Before mounting the seat post the clamping area of the frame's seat base must always be treated with water-resistant grease, because corrosion could later make it difficult to adjust the seat height.

- Now insert the seat post into the frame's seat base.

- ⚠ **For safety reasons the seat post must be inserted into the tubing of the frame's seat base to the mark (75 mm) unless the bicycle manufacturer prescribes a greater depth of insertion. Please refer to the bicycle manufacturer's user information.**

- To fix the seat post in the frame you tighten the seat post clamping screw or the quick action mechanism to the tightness value specified by the bicycle manufacturer.
- Place the saddle clamp of the saddle on the upper end of the seat post.
- Now position the saddle to your individual requirements.
- Now tighten the two screw nuts of the saddle clamp to the tightness value specified by the bicycle manufacturer.

Adjustment

You can adjust the suspension individually to your body weight, your cycling style and the road surface.

- For this purpose you sit on the saddle. At the correct setting the displacement of the seat post (approx. 8 mm) should be approx. 20%.
 - To increase suspension strength you turn the adjusting nut **A** on the lower end of the seat post in a clockwise direction – for a softer suspension in an anti-clockwise direction.
- If the standard settings does not suit you, you can buy the right steel springs from a specialist cycle dealer, which we supply in two degrees of firmness:
- for diameter 25.4 mm and 300 mm length:
40-60 kg / Art.Nr. 06040000 and 80-100 kg / Art.Nr. 06041000
 - for diameter 27.2 mm and 350 mm length:
40-60 kg / Art.Nr. 06037000 and 80-100 kg / Art.Nr. 06038000

- To remove the steel springs you release the seat post clamping screw or the quick action mechanism.
- Now withdraw the seat post from the tubing of the frame's seat base.
- With pliers you remove the retaining ring **B**, which is at the lower end.
- Turn the adjusting nut **A** out of the seat post in an anti-clockwise direction.
- Now you can remove the washer **C** and the steel springs **D**.
- Assembly takes place in reverse order.



Maintenance

To ensure good performance, safety and long life, regular maintenance is required after approx. 200 operating hours or at least 1 x per year.

Greasing the bearings

- For this purpose you push the bellows **E** upwards.
- Carefully clean the whole area of the sliding tube **F** with a bio-degradable cleaning agent.
- Now you grease the whole area of the sliding tube **F** with an acid-free grease, which can be bought from a specialist bicycle dealer.
- Finally you fix the bellows **E** on the seat support tubing.

- ⚠ **Make sure you use acid-free grease, because otherwise the elastomer can be chemically changed or destroyed.**

Safety instructions

The tightness of the bolts must be checked after approx. 500 km and once more during the regular service intervals (with once a year as a minimum).

- ⚠ This seat post is not suitable for mountain biking or competitions. The heavy demands could lead to breakage.
- ⚠ No additional weights such as child seats, luggage racks or trailers should be attached to the seat post. Excessive loading can cause the seat post to break.
- ⚠ For reasons of material fatigue aluminium seat posts must be replaced after 10,000 km or 3 years at the latest.
- ⚠ To prevent the risk of a fall or accident the seat post must always be replaced if it has been damaged.
- ⚠ For safety reasons the load on the seat post must not exceed 100 kg.

Mountain-Bike

		Safety Level	
Jump height ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	123456+
Jump height ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	123456+
Jump height ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	123456+
Jump height ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	123456+
Jump height ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	123456+
Jump height ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	123456+
E-BIKE 25 km/h	Jump height ≤ 60 cm	max. 120 kg	123456+
E-BIKE 25 km/h	Jump height ≤ 60 cm	max. 140 kg	123456+
E-BIKE 25 km/h	Jump height ≤ 60 cm	max. 160 kg	123456+
E-BIKE 25 km/h	Jump height ≤ 120 cm	max. 120 kg	123456+
E-BIKE 25 km/h	Jump height ≤ 120 cm	max. 140 kg	123456+
E-BIKE 25 km/h	Jump height ≤ 180 cm	max. 120 kg	123456+

Road-/Gravel-/Travel-Bike

		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	123456
	max. 120 kg	max. 120 kg	123456
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	123456
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	123456

City-/Trekking-Bike

		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	123456
	max. 120 kg	max. 120 kg	123456
	max. 140 kg	max. 140 kg	123456
	max. 160 kg	max. 160 kg	123456
	max. 180 kg	max. 180 kg	123456
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	123456
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	123456
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	123456
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	123456
E-BIKE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	123456
E-BIKE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	123456

Cargo-Bike

		Safety Level	
Single track/ Multi track	max. 250 kg	max. 140 kg	123456
Single track/ Multi track	max. 300 kg	max. 160 kg	123456
E-BIKE 25 km/h	Single track/ Multi track	max. 250 kg	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	Single track/ Multi track	max. 300 kg	max. 160 kg

Young adult-Bike

		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	123456

Child Bike

		Safety Level	
12"-24"			123456

The product classification of the ergotec Safety Level corresponds to the DIN EN ISO 4210 norm for bikes and DIN EN 15194 for e-bikes. E-bike-type: pedal assist up to the indicated speed.

* Retrofitting only with the approval of a recognised certifying body and entry in the documents for the bike.

Guarantee

For *ergotec* suspension seat posts the following guarantee periods apply:

- with safety level 6 **6 years or 35,000 km**
- with safety level 5 **5 years or 30,000 km**
- with safety level 4 **4 years or 25,000 km**
- with safety level 3 **3 years or 20,000 km**
- with safety level 2 **3 years or 15,000 km**

Guarantee claims should be processed through a specialist bicycle dealer.

Hartelijk dank dat u bij de aankoop van uw nieuwe zadelpen heeft gekozen voor een product van ons.

⚠️ Vergelijk het SAFETY LEVEL op de zadelpen met de bijgevoegde tabel en controleer of deze zadelpen geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel.

⚠️ Controleer voor de montage van de zadelpen of deze geschikt is voor het maximaal toegestane totaalgewicht van de fiets. Informatie daarover kunt u vinden op de productbeschrijving of opvragen bij uw fietswinkel.

⚠️ Lees voor het gebruik onderstaande montage- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar de instructies goed en geef ze door aan een evt. volgende eigenaar.

Montage

Voor de montage is een bepaalde basiskennis vereist. Laat de werkzaamheden uitvoeren door een fietsmaker als u niet over deze kennis beschikt.

- Controleer voor de montage of de buitendiameter van de zadelpen (25,4 of 27,2 mm) overeenkomt met de binnendiameter van de zitbuis.
- Wanneer de binnendiameter van de zitbuis groter is, kunt u de diameter aanpassen met een vulbus (min. lengte 80 mm). Om veiligheidsredenen adviseren wij om een originele *ergotec* vulbus te gebruiken. Deze is verkrijgbaar bij de fietsspecialzaak.
- Controleer vóór de montage ook de zitbuishoek van het frame. Om veiligheidsredenen mag deze niet kleiner zijn dan 70°.

⚠️ Er mogen absoluut geen bramen zitten op het uiteinde van de zitbuis, anders kan de zadelpen breken!

- Behandel het bovenste deel van de zitbuis met een waterbestendig vet voor u de zadelpen erin schuift, omdat door roestvorming de zithoogte later moeilijk kan worden aangepast.
- Schuif nu de zadelpen in de zitbuis.

⚠️ Om veiligheidsredenen moet de zadelpen minstens tot de markering (75 mm) in de zitbuis worden geschoven, tenzij de fietsfabrikant een grotere insteekdiepte voorschrijft. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de fiets.

- Draai, om de zadelpen in het frame vast te zetten, de zadelpenbout of de snelspanner vast met het door uw fietsfabrikant aangegeven aandraaimoment.
- Plaats de zadelpenklem van het zadel op het bovenste uiteinde van de zadelpen.
- Stel nu het zadel af naar uw persoonlijke voorkeur.
- Draai nu de beide moeren van de zadelklem gelijkmatig aan met het door uw zadelfabrikant aangegeven aandraaimoment.

Instelling




U kunt de vering aanpassen aan uw lichaamsgewicht, uw rijstijl en aan de omstandigheden van de weg.

- Ga hiervoor op het zadel zitten. Wanneer de vering goed is ingesteld moet de zadelpen ca. 20% (ca. 8 mm) inveren.
- Draai de stelmoer **A** aan de onderkant van de zadelpen met de klok mee om de vering stugger in te stellen. Draai de stelmoer tegen de wijzers van de klok in om de vering soepeler in te stellen.

Wanneer de serie-instelling u niet lukt, kunt u ook bij de fietsspecialzaak de gewenste staalveer aanschaffen die wij in twee verschillende stijftheden aanbieden:

- voor 25,4 mm diameter en 300 mm lengte: 40-60 kg/artnr. 06040000 en 80-100 kg/artnr. 06041000
- voor 27,2 mm diameter en 350 mm lengte: 40-60 kg/artnr. 06037000 en 80-100 kg/artnr. 06038000

- Maak de zadelpenbout of de snelspanner los om de staalveer te vervangen.
- Trek nu de zadelpen uit de zitbuis.
- Verwijder de borgring **B** die zich onderaan de zadelpen bevindt met een borgringtang.
- Draai de stelmoer **A** tegen de wijzers van de klok in uit de zadelpen.
- Nu kunt u de sluitring **C** en de staalveer **D** verwijderen.
- De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.

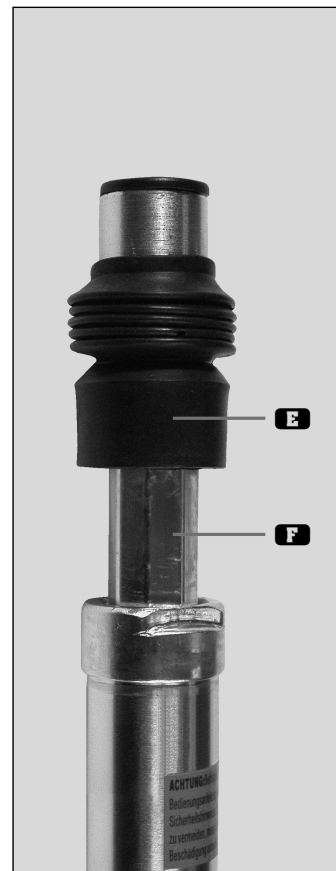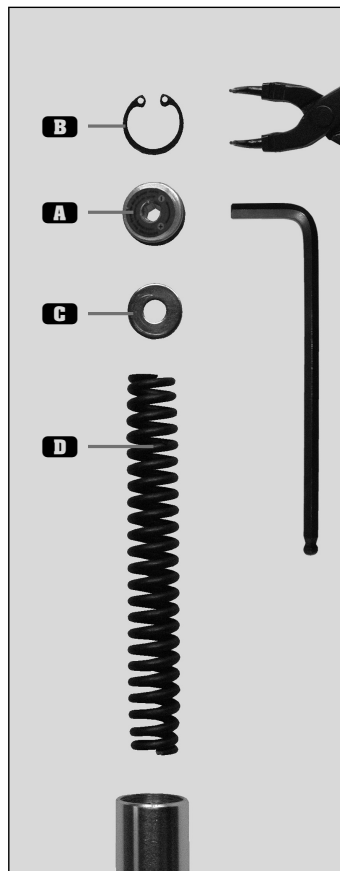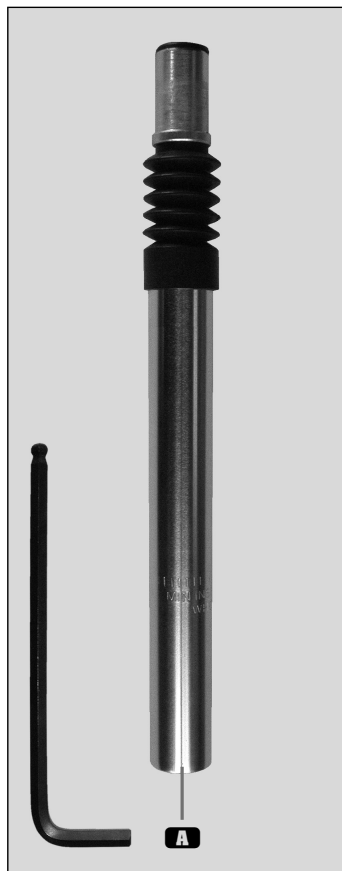

Onderhoud

Voor een goede werking, veiligheid en lange levensduur is het noodzakelijk onderhoud uit te voeren na ca. 200 gebruiksuren of **minstens 1 x per jaar**.

Lager smeren

- Schuif hiervoor het harmonicarubber **B** naar boven.
- Maak de buis **F** helemaal schoon met een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
- Vet nu de buis **F** helemaal in met een zuurvrij vet dat verkrijgbaar is bij de fietsspecialzaak.
- Schuif het harmonicarubber **B** daarna weer over de zadelpen.

⚠️ Gebruik absoluut een zuurvrij vet omdat anders het elastomeer chemisch veranderd kan worden of kapot kan gaan.

Veiligheidsinstructie

Controleer het aandraaimoment van de schroeven na ca. 500 km en daarna regelmatig tijdens de onderhoudsbeurten, **maar tenminste 1 x per jaar**.

- ⚠️ Deze zadelpen is niet geschikt voor mountainbikes en wedstrijdrijden. Door de hoge eisen die bij dergelijk gebruik aan het materiaal worden gesteld, zou de zadelpen kunnen breken.
- ⚠️ Bevestig geen accessoires, zoals kinderzitjes, bagagedragers of aanhangers aan de zadelpen. Daardoor zou de zadelpen overbelast kunnen worden en kunnen breken.
- ⚠️ Aluminium zadelpennen moeten in verband met materiaalmoetheid uiterlijk na 10.000 kilometer of 3 jaar worden vervangen.
- ⚠️ Om een val of een ongeluk te voorkomen, moet de zadelpen absoluut worden vervangen als hij beschadigd is.
- ⚠️ De zadelpen mag om veiligheidsredenen maximaal worden belast met 100 kg.

Mountain Bike Safety Level

Spronghoogte	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
≤ 60 cm	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg	max. 200 kg
≤ 120 cm	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
≤ 180 cm	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
25 km/h	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
25 km/h	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
25 km/h	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg	max. 200 kg
25 km/h	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
25 km/h	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
25 km/h	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg	max. 200 kg

Road/Gravel/Travel-Fietsen Safety Level

Spronghoogte	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
≤ 60 cm	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg	max. 200 kg
25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg

City/Trekking Fietsen Safety Level

Spronghoogte	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
≤ 60 cm	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg	max. 200 kg
25 km/h	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
25 km/h	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
25 km/h	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg	max. 200 kg
45 km/h*	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg
45 km/h*	max. 120 kg	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg

Cargo Fietsen/Bakfietsen Safety Level

Single track/Multi track	max. 250 kg	max. 300 kg	max. 350 kg
Single track/Multi track	max. 140 kg	max. 160 kg	max. 180 kg
25 km/h	max. 250 kg	max. 300 kg	max. 350 kg
25 km/h	max. 300 kg	max. 350 kg	max. 400 kg

Jeugd Fietsen Safety Level

Spronghoogte	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg
≤ 60 cm	max. 100 kg	max. 120 kg	max. 140 kg

Kinderfiets Safety Level

12"-24"	1BB4BB
12"-24"	1BB4BB

De productclassificatie van *ergotec* Safety Level voldoet aan de DIN EN ISO 4210-norm voor standaardfietsen en de DIN EN 15194 voor E-bikes. E-bike type: trapondersteuning tot aangegeven snelheid.

* Montage achteraf uitsluitend met goedkeuring van een erkende certificeringsinstantie en vermelding in de fietsdocumenten.

Garantie

Voor verende zadelpennen van *ergotec* gelden de volgende garantietermijnen:

- met veiligheidsniveau 6 **6 jaar of 35.000 km**
- met veiligheidsniveau 5 **5 jaar of 30.000 km**
- met veiligheidsniveau 4 **4 jaar of 25.000 km**
- met veiligheidsniveau 3 **3 jaar of 20.000 km**
- met veiligheidsniveau 2 **3 jaar of 15.000 km**

Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw fietsspecialzaak.

Merci d'avoir choisi votre nouvelle tige de selle parmi nos produits.

- ⚠** Comparez le **SAFETY LEVEL** sur la tige de selle avec le tableau ci-joint afin de vous assurer qu'elle est adaptée à l'utilisation prévue.
- ⚠** Avant le montage de la tige de selle, assurez-vous qu'elle est adaptée au poids total maximum autorisé du vélo. Vous trouverez ces informations sur la description du produit ou auprès de votre revendeur de vélos.
- ⚠** Lisez attentivement les instructions de montage et de sécurité suivantes avant utilisation. Conservez soigneusement ces consignes pour un usage ultérieur et transmettez-les le cas échéant au propriétaire suivant si vous vendez ou donnez cet article.

Montage

Le montage exige certaines connaissances de base. Si celles-ci ne font pas partie de vos compétences, veuillez contacter votre revendeur de vélos.

- Avant le montage, vérifiez que le diamètre extérieur de la tige de selle (25,4 mm ou 27,2 mm) correspond au diamètre intérieur du tube de selle du cadre.
- Si la zone de serrage du tube de selle du cadre est trop grande, vous pouvez adapter le diamètre avec un adaptateur de tige de selle (au moins 80 mm de long). Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser des adaptateurs de tige de selle *ergotec*. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre revendeur de vélos.
- Avant le montage, vérifiez également l'angle du tube de selle du cadre. Pour des raisons de sécurité, celui-ci ne doit pas être inférieur à 70°.

- ⚠** L'extrémité du tube de selle du cadre doit impérativement être sans bavure, sinon il y a un risque de rupture !

- Avant d'insérer la tige de selle, la zone de serrage du tube de selle du cadre doit impérativement être traitée avec une graisse résistante à l'eau, sinon la corrosion risque de rendre difficile le réglage ultérieur de la hauteur d'assise.
- Faites glisser la tige de selle dans le tube de selle du cadre.

- ⚠** Pour des raisons de sécurité, la tige de selle doit être insérée dans le tube de selle du cadre au moins jusqu'à la marque (75 mm), à moins que le fabricant du vélo ne prescrive une profondeur d'insertion plus importante. Respectez les informations à l'attention des utilisateurs rédigées par le fabricant du vélo.

- Pour fixer la tige de selle au cadre, serrez le vis de fixation de la tige de selle ou le mécanisme à serrage rapide avec la valeur de serrage spécifiée par le fabricant du vélo.
- Placez le collier de serrage de la selle sur l'extrémité supérieure de la tige de selle.
- Ajustez la position de la selle selon vos besoins personnels.
- Serrez uniformément les deux écrous du collier de serrage de la selle avec la valeur de serrage spécifiée par le fabricant de la selle.

Réglages

Vous pouvez ajuster la suspension individuellement en fonction de votre poids, de votre style de conduite et des conditions de la route.

- Pour ce faire, asseyez-vous sur la selle. Avec un réglage correct, la tige de selle doit comprimer environ 20 % de la course de suspension (env. 8 mm).
- Pour augmenter la dureté du ressort, tournez l'écrou de réglage **A**, situé à l'extrémité inférieure de la tige de selle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la diminuer, tournez dans le sens inverse.

Si vous ne parvenez pas au réglage adéquat avec l'équipement de série, vous pouvez acheter en option le ressort en acier qui vous convient chez votre revendeur de vélos. Nous les proposons chacun dans 2 degrés de dureté différents :

- pour 25,4 mm de diamètre et 300 mm de longueur : 40 - 60 kg / Réf. 06040000 et 80 - 100 kg / Réf. 06041000
- pour 27,2 mm de diamètre et 350 mm de longueur : 40 - 60 kg / Réf. 06037000 et 80 - 100 kg / Réf. 06038000

- Pour monter le ressort en acier, libérez le vis de fixation de la tige de selle ou le mécanisme à serrage rapide.
- Faites glisser la tige de selle hors du tube de selle du cadre.
- Retirez la bague de blocage **B**, située à l'extrémité inférieure, à l'aide d'une pince appropriée.
- Tournez l'écrou de réglage **A** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de la tige de selle.



- Vous pouvez alors retirer la rondelle **C** et le ressort en acier **D**.
- Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

Entretien

Pour garantir votre sécurité, des performances élevées et une longue durée de vie du produit, un entretien régulier est nécessaire toutes les 200 heures d'utilisation environ ou au moins 1 fois par an.

Graisser les roulements

- Faites glisser le soufflet **E** vers le haut.
- Nettoyez soigneusement l'ensemble du tube coulissant **F** avec un détergent biodégradable.
- Graissez l'ensemble du tube coulissant **F** avec une graisse sans acide que vous pouvez vous procurer chez votre revendeur de vélos.
- Fixez à nouveau le soufflet **E** au tube de la tige de selle.

- ⚠** Utilisez impérativement une graisse non acide, sinon cela risquerait de modifier chimiquement ou de détruire l'élastomère.

Consigne de sécurité

Contrôlez la valeur de serrage des vis après env. 500 km, puis régulièrement dans cadre des intervalles d'entretien, au moins 1 fois par an.

- ⚠** Cette tige de selle n'est pas adaptée à la pratique du VTT et à la compétition. Les fortes contraintes pourraient entraîner la rupture de la tige de selle.
- ⚠** Ne fixez pas d'accessoires supplémentaires, comme des sièges-enfant, des porte-bagages ou des remorques à la tige de selle. Cela pourrait causer une surcharge et mener à la rupture de la tige de selle.
- ⚠** En raison de l'usure du matériau, les tiges de selle en aluminium doivent être remplacées au plus tard après 10 000 km ou 3 ans.
- ⚠** Pour éviter tout risque de chute ou d'accident, la tige de selle doit impérativement être remplacée en cas de dommage.
- ⚠** Pour des raisons de sécurité, la tige de selle peut être chargée avec un maximum de 100 kg.

Mountain Bike / VTT

		Safety Level	
Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Hauteur de saut ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 140 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 60 cm	max. 160 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 120 cm	max. 140 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	Hauteur de saut ≤ 180 cm	max. 120 kg	

Velo ROUTE/Gravel

		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	

Velo Ville & Trekking

		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
	max. 140 kg	max. 140 kg	
	max. 160 kg	max. 160 kg	
	max. 180 kg	max. 180 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	
E-Bike / VAE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-Bike / VAE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	

Velo Cargo

		Safety Level	
Une voie/Plusieurs voies	max. 250 kg	max. 140 kg	
Une voie/Plusieurs voies	max. 300 kg	max. 160 kg	
E-Bike / VAE 25 km/h	Une voie/Plusieurs voies	max. 250 kg	max. 140 kg
E-Bike / VAE 25 km/h	Une voie/Plusieurs voies	max. 300 kg	max. 160 kg

Junior

		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	

Velo enfant

		Safety Level	
12"-24"			

La classification du produit par le Safety Level *ergotec* correspond à la norme DIN EN ISO 4210 pour les vélos et à la norme DIN EN 15194 pour les vélos électriques. Type de vélos électriques : assistance au pédalage jusqu'à la vitesse spécifiée.

* Montage ultérieur uniquement si approbation par un centre de test reconnu et inscription dans les documents du vélo.

Garantie

Les périodes de garantie suivantes s'appliquent aux tiges de selle à ressort *ergotec* :

- avec le niveau de sécurité 6 **6 ans ou 35 000 km**
- avec le niveau de sécurité 5 **5 ans ou 30 000 km**
- avec le niveau de sécurité 4 **4 ans ou 25 000 km**
- avec le niveau de sécurité 3 **3 ans ou 20 000 km**
- avec le niveau de sécurité 2 **3 ans ou 15 000 km**

Toute réclamation au titre de la garantie doit être traitée par votre revendeur de vélos.

Ti ringraziamo per aver scelto un prodotto della nostra azienda al momento dell'acquisto del tuo nuovo reggisella.

! Confrontare il **SAFETY LEVEL** sul reggisella con la tabella allegata e assicurarsi che sia adatto all'uso previsto.

! Prima di montare il reggisella assicurarsi che questo sia adatto al peso totale consentito della bicicletta. Indicazioni corrispondenti sono disponibili nella descrizione del prodotto o presso il rivenditore di biciclette.

! Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le seguenti indicazioni di montaggio e di sicurezza. Conservare le indicazioni con cura ed eventualmente darle al successivo possessore.

Montaggio

Il montaggio richiede delle conoscenze di base corrispondenti. Se non si è in possesso di queste, ti preghiamo di rivolgerti ad un rivenditore specializzato di biciclette.

- Prima del montaggio controllare se il diametro esterno del reggisella (25,4 o 27,2 mm) corrisponde al diametro interno del tubo per sella del telaio.
- Se l'area di serraggio del tubo per sella del telaio dovesse essere più grande, è possibile adattare il diametro con un rispettivo adattatore per reggisella (lunghezza min. 80 mm). Per motivi di sicurezza consigliamo di utilizzare gli adattatori per reggisella originali *ergotec*. Questi possono essere acquistati presso il negozio specializzato in biciclette.
- Prima del montaggio, controllate anche l'angolo del tubo sella del telaio. Per motivi di sicurezza, non deve essere inferiore a 70°.

! L'estremità del tubo per sella del telaio deve essere assolutamente privo di bave, poiché in caso contrario c'è il pericolo di rottura!

- Prima di inserire il reggisella è assolutamente necessario trattare l'area di fissaggio del tubo per sella del telaio con un grasso resistente all'acqua, poiché la corrosione può rendere più complicato il successivo adattamento dell'altezza della sella.
- Inserire il reggisella nel tubo per sella del telaio.

! Per motivi di sicurezza il reggisella deve essere inserito almeno fino al contrassegno (75 mm) nel tubo per sella del telaio, a meno che il produttore della bicicletta non indichi una profondità di inserimento maggiore. Rispettare le informazioni di utilizzo del produttore della bicicletta.

- Per fissare il reggisella nel telaio è necessario serrare il bullone di fissaggio del reggisella o il meccanismo di serraggio rapido con la coppia di serraggio indicata dal produttore della bicicletta.
- Applicare il morsetto della sella sull'estremità superiore del reggisella.
- Orientare ora la posizione della sella in base alle proprie esigenze.
- Serrare infine entrambi i dadi del morsetto della sella in modo uniforme con la coppia di serraggio indicata dal produttore della sella.

Impostazione

È possibile regolare le sospensioni individualmente in base al peso corporeo, allo stile di guida e alle condizioni della strada.

- Per fare ciò è necessario sedersi sulla sella. Con regolazione corretta il reggisella deve comprimersi di ca. 20% della corsa della sospensione (ca. 8 mm).
- Per aumentare la rigidità della sospensione, ruotare in senso orario il dado di regolazione **A** posto all'estremità inferiore del reggisella – per una regolazione più morbida ruotare in senso antiorario.

Se non dovessero andare bene le regolazioni di base è possibile acquistare presso il punto vendita specializzato in biciclette la molla in acciaio adatta che offriamo ognuna con due diversi livelli di durezza:

- per diametro 25,4 mm e lunghezza 300 mm: 40-60 kg / nr. art. 06040000 e 80-100 kg / nr. art. 06041000
- per diametro 27,2 mm e lunghezza 350 mm: 40-60 kg / nr. art. 06037000 e 80-100 kg / nr. art. 06038000

- Per smontare la molla in acciaio è necessario staccare il bullone di fissaggio del reggisella o il meccanismo di serraggio rapido.
- Estrarre ora il reggisella dal tubo per sella del telaio.
- Rimuovere l'anello di sicurezza **B**, posto all'estremità inferiore, con una pinza adeguata.



- Svitare in senso antiorario il dado di regolazione **A** dal reggisella.
- Ora è possibile rimuovere la rondella **C** e la molla in acciaio **D**.
- L'installazione avviene eseguendo la procedura appena descritta in ordine inverso.

Manutenzione

Per garantire prestazioni elevate, sicurezza ed una lunga durata di funzionamento è necessaria una manutenzione regolare ogni ca. 200 ore di esercizio o **almeno 1 volta all'anno**.

Lubrificazione dell'alloggiamento

- Spostare verso l'alto il soffietto **E**.
- Pulire con cura l'intera area del tubo scorrevole **F** con un detergente biodegradabile.
- Lubrificare l'intera area del tubo scorrevole **F** con un grasso privo di acidi che è possibile acquistare presso un punto vendita specializzato per biciclette.
- Fissare poi nuovamente il soffietto **E** sul tubo del reggisella.

! Utilizzare necessariamente un grasso privo di acidi, poiché l'elastomero può poi modificarsi o rompersi.

Avvertenza di sicurezza

Controllare la coppia di serraggio delle viti dopo ca. 500 km e successivamente regolarmente nell'ambito degli intervalli di manutenzione, **ma almeno 1 volta all'anno**.

- !** Questo reggisella non è adatto per mountain bike e competizioni. Le elevate sollecitazioni possono provocare la rottura del reggisella.
- !** Non attaccare al reggisella altri accessori come seggiolini per bambini, portapacchi o rimorchi. Questi potrebbero provocare una sollecitazione eccessiva e quindi alla rottura del reggisella.
- !** A causa dell'affaticamento del materiale, i reggisella in alluminio devono essere sostituiti dopo 10.000 chilometri o dopo 3 anni.
- !** Per evitare una caduta o un incidente, il reggisella deve essere assolutamente sostituito dopo un guasto.
- !** Per motivi di sicurezza il reggisella può essere sollecitato al massimo con 100 km.

Mountain Bike		Safety Level	
Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
Altezza di salto ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Altezza di salto ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Altezza di salto ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 60 cm	max. 160 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 120 cm	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 120 cm	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altezza di salto ≤ 180 cm	max. 120 kg	

Bici da strada / Gravel / Bici da viaggio		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	

City / Trekking Bike		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
	max. 140 kg	max. 140 kg	
	max. 160 kg	max. 160 kg	
	max. 180 kg	max. 180 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	

Cargo-Bike		Safety Level	
Corsia singola / Corsia multipla	max. 250 kg	max. 140 kg	
Corsia singola / Corsia multipla	max. 300 kg	max. 160 kg	
E-BIKE 25 km/h	Corsia singola / Corsia multipla	max. 250 kg	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	Corsia singola / Corsia multipla	max. 300 kg	max. 160 kg

Bici da ragazzo		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	

Bici da bambino		Safety Level	
12"-24"			

La classificazione di prodotto del livello di sicurezza *ergotec* è conforme alla norma DIN EN ISO 4210 per le biciclette e DIN EN 15194 per le biciclette elettriche. Tipo di bicicletta elettrica: pedalata assistita fino alla velocità indicata.

* è possibile effettuare il retrofit solamente mediante collaudo di un ente certificatore riconosciuto e registrazione nei documenti della bicicletta.

Garanzia

Per il reggisella a molla *ergotec* ci sono i seguenti periodi di garanzia:

- con livello di sicurezza 6 **6 anni o 35.000 km**
- con livello di sicurezza 5 **5 anni o 30.000 km**
- con livello di sicurezza 4 **4 anni o 25.000 km**
- con livello di sicurezza 3 **3 anni o 20.000 km**
- con livello di sicurezza 2 **3 anni o 15.000 km**

Eventuali richieste di garanzia devono essere gestite tramite il negozio specializzato di biciclette.

Muchas gracias por haberse decantado por un producto de nuestra casa a la hora de adquirir su nueva tija de sillín.

Compare el SAFETY LEVEL en la tija de sillín con la tabla adjunta y compruebe si es adecuada para el uso que pretende darle.

Antes de montar la tija de sillín, asegúrese de que es adecuada para el peso total máximo admisible de la bicicleta. Encontrará los datos necesarios en la descripción del producto o preguntando a su distribuidor de bicicletas.

Antes de su uso, lea atentamente las siguientes instrucciones de montaje y seguridad. Guarde cuidadosamente estas instrucciones y entréguelas a cualquier posible propietario posterior.

Montaje

El montaje requiere tener los correspondientes conocimientos previos. Si carece de dichos conocimientos, diríjase a una tienda especializada en bicicletas.

■ Antes del montaje, compruebe si el diámetro exterior de la tija de sillín (25,4 o 27,2 mm) coincide con el diámetro interior del tubo del sillín.

■ Si la zona de apriete del tubo del sillín es mayor, puede adaptar el diámetro utilizando un adaptador para la tija del sillín (longitud mín. 80 mm). Por motivos de seguridad, recomendamos utilizar los adaptadores para la tija del sillín originales de *ergotec*. Podrá adquirirlos en una tienda especializada en bicicletas.

■ Antes del montaje, compruebe también el ángulo del tubo de sillín del cuadro. Por motivos de seguridad, no debe ser inferior a 70°.

¡Es fundamental que el extremo del tubo del sillín no tenga rebabas, de lo contrario existe peligro de rotura!

■ Antes de introducir la tija de sillín, es fundamental aplicar una grasa resistente al agua en la zona de fijación del tubo del sillín, de lo contrario la corrosión podría dificultar el posterior ajuste de la altura del sillín.

■ Ahora, introduzca la tija de sillín en el tubo del sillín.




Por motivos de seguridad, la tija de sillín debe introducirse en el tubo del sillín al menos hasta la marca (75 mm), a no ser que el fabricante de la bicicleta exija una mayor profundidad de inserción. Observe las instrucciones de uso del fabricante de la bicicleta.

■ Para fijar la tija de sillín al cuadro, apriete el tornillo de fijación de la tija del sillín o el mecanismo de enganche rápido ejerciendo el valor de apriete especificado por el fabricante de la bicicleta.

■ Coloque la abrazadera del sillín en el extremo superior de la tija de sillín.

■ Ahora, ajuste la posición del sillín para que se adapte a sus necesidades personales.

■ Apriete las dos tuercas de la abrazadera del sillín ejerciendo el valor de apriete especificado por el fabricante del sillín.

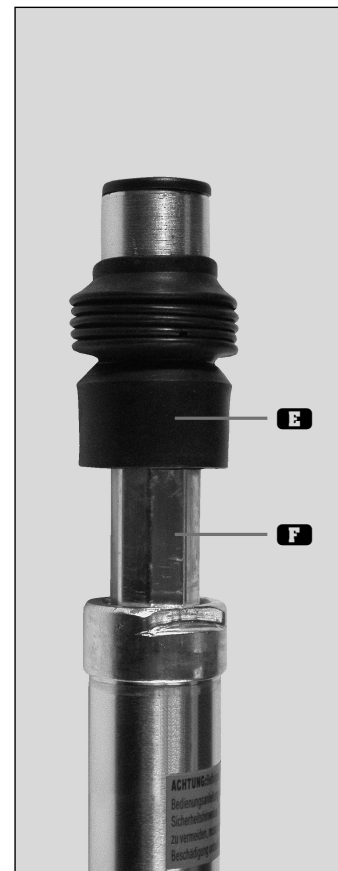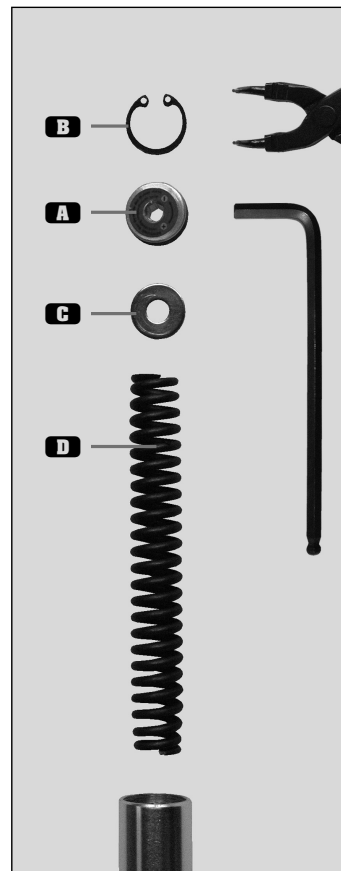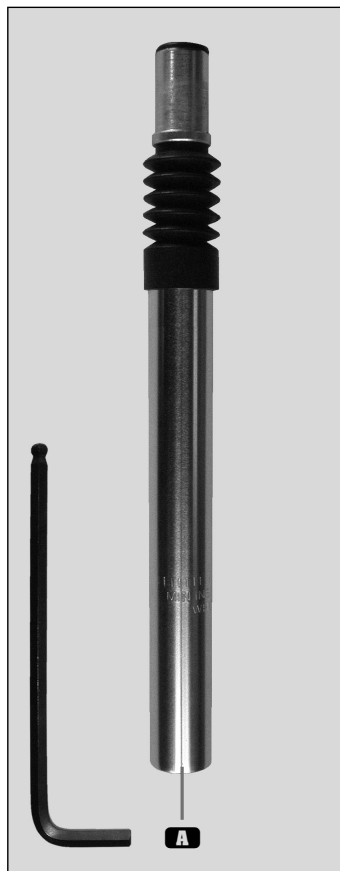

■ Ya puede retirar la arandela **C** y el resorte de acero **D**.

■ El montaje se realiza en orden inverso.

Mantenimiento

Para garantizar un alto rendimiento, la seguridad y una larga vida útil, es fundamental realizar un mantenimiento periódico después de aprox. 200 horas de servicio o **al menos 1 vez al año**.

Lubricación de los cojinetes

■ Para ello, desplace el fuelle **C** hacia arriba.

■ Limpie cuidadosamente toda la zona del tubo de deslizamiento **F** con un detergente biodegradable.

■ Luego, engrase toda la zona del tubo de deslizamiento **F** con una grasa no ácida, que podrá adquirir en una tienda especializada en bicicletas.

■ A continuación, vuelva a fijar el fuelle **C** al tubo de la tija.

¡Es fundamental utilizar una grasa libre de ácido, de lo contrario el elastómero podría sufrir una modificación química o descomponerse.

Indicación de seguridad

Controle el valor de apriete de los tornillos después de realizar aprox. 500 km y luego hágalo periódicamente durante los intervalos de mantenimiento, al menos 1 vez al año.

¡ Esta tija de sillín no es adecuada para el ciclismo de montaña ni para competiciones. Las cargas elevadas podrían causar una rotura de la tija de sillín.

¡ No sujete a la tija de sillín ningún accesorio, como asientos infantiles, portaequipajes o remolques. Podría causar una sobrecarga y la rotura de la tija.

¡ Debido a la fatiga del material, las tijas de sillín de aluminio deben sustituirse como máximo después de 10.000 kilómetros o 3 años.

¡ Para evitar una caída o un accidente, es imprescindible sustituir una tija de sillín dañada.

¡ Por motivos de seguridad, la tija de sillín no debe someterse a un peso superior a 100 kg.

Ajuste

Puede ajustar la suspensión para que se adapte a su peso corporal, su estilo de conducción y las condiciones de la pista.

■ Para ello, siéntese en el sillín. Si el ajuste es correcto, la tija de sillín debería comprimirse en torno al 20% del recorrido del resorte (aprox. 8 mm).

■ Para aumentar la dureza del resorte, gire la tuerca de ajuste **A**, situada en el extremo inferior de la tija de sillín, en sentido horario; si quiere disminuir la dureza, gire en sentido antihorario.

Si no se las arreglara bien con el ajuste de serie, puede adquirir en una tienda especializada en bicicletas el resorte de acero adecuado para usted, que le ofrecemos con dos grados de dureza diferentes:

para un diámetro de 25,4 mm y una longitud de 300 mm:
40 - 60 kg / n.º art. 06040000 y 80 - 100 kg / n.º art. 06041000
para un diámetro de 27,2 mm y una longitud de 350 mm:
40 - 60 kg / n.º art. 06037000 y 80 - 100 kg / n.º art. 06038000

■ Para desmontar el resorte de acero, afloje el tornillo de fijación de la tija del sillín o el mecanismo de enganche rápido.

■ Saque la tija de sillín del tubo del sillín.

■ Retire el anillo de retención **B**, situado en el extremo inferior, con unos alicates.

■ Saque la tuerca de ajuste **A** de la tija de sillín girándola en sentido antihorario.

MTB		Safety Level	
Altura de salto ≤ 60 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Altura de salto ≤ 60 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Altura de salto ≤ 60 cm	max. 160 kg	max. 140 kg	
Altura de salto ≤ 120 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
Altura de salto ≤ 120 cm	max. 140 kg	max. 120 kg	
Altura de salto ≤ 180 cm	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 60 cm	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 60 cm	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 60 cm	max. 160 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 120 cm	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 120 cm	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	Altura de salto ≤ 180 cm	max. 100 kg	

Bicicleta de Carretera/Gravel/Cicloturismo		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 100 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h + 45 km/h	max. 120 kg	max. 120 kg	

Bicicleta Urbana/ de Trekking		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	
	max. 120 kg	max. 120 kg	
	max. 140 kg	max. 140 kg	
	max. 160 kg	max. 160 kg	
	max. 180 kg	max. 180 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 120 kg	max. 100 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 160 kg	max. 140 kg	
E-BIKE 25 km/h	max. 180 kg	max. 160 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 140 kg	max. 120 kg	
E-BIKE 45 km/h*	max. 160 kg	max. 140 kg	

Bicicleta de Carga/Cargo-Bike		Safety Level	
Vía única / Múltiples vías	max. 250 kg	max. 140 kg	
Vía única / Múltiples vías	max. 300 kg	max. 160 kg	
E-BIKE 25 km/h	Vía única / Múltiples vías	max. 250 kg	max. 140 kg
E-BIKE 25 km/h	Vía única / Múltiples vías	max. 300 kg	max. 160 kg

Bicicleta cadete		Safety Level	
	max. 100 kg	max. 100 kg	

Bicicleta infantil y juvenil		Safety Level	
12"-24"			

La clasificación del producto de *ergotec* Safety Level cumple con las exigencias de la norma DIN EN ISO 4210 para bicicletas y la norma DIN EN 15194 para bicicletas eléctricas. Tipo de bicicleta eléctrica: asistente al pedaleo hasta una velocidad previamente indicada.

* Montaje posterior solo con la aprobación de un organismo de inspección certificado e inscripción en los papeles del vehículo.

Garantía

Los periodos de garantía para tijas de sillín con suspensión *ergotec* son los siguientes:

- con nivel de seguridad 6 **6 años o 35.000 km**
- con nivel de seguridad 5 **5 años o 30.000 km**
- con nivel de seguridad 4 **4 años o 25.000 km**
- con nivel de seguridad 3 **3 años o 20.000 km**
- con nivel de seguridad 2 **3 años o 15.000 km**

Los posibles derechos de garantía deberán tramitarse a través de una tienda especializada en bicicletas.